



FurReal

Рекомендовано
для дітей віком
від 4 років.

Арт.: 28104
Інтерактивна іграшка
FURREAL – КІЗОЧКА ДЕЙЗІ



Збережіть цю інформацію для
подальшого використання.

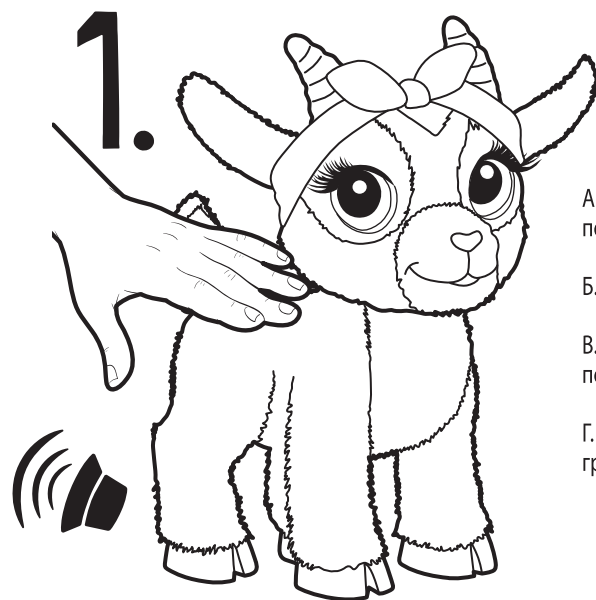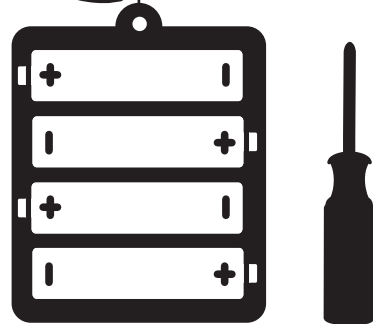

Помістіть пляшечку у ротик Дейзі, щоб побачити, як вона п'є.



Після 35 секунд бездіяльності Дейзі увійде в режим сну. У будь-який момент режиму сну, Ви можете погодувати Дейзі, щоб розбудити її.

А. Щоб активувати кізочку Дейзі,
погладьте її по спинці.

Б. Дейзі покаже Вам свої вміння у йозі.

В. Продовжуйте гладити Дейзі, щоб
побачити усі її рухи.

Г. Для досягнення кращих результатів,
грайте з Дейзі на пласкій поверхні.

Щоб увімкнути режим медитації,
тримайте руку на спинці Дейзі
впродовж 6 секунд. Дейзі увімкне
спокійну музику та почне робити
дихальні вправи. У будь-який
момент Ви можете погладити
спинку Дейзі, та вона повернеться
у режим гри.

ЛИШЕ ПОВЕРХНЕВЕ ЧИЩЕННЯ
При забрудненні обережно
протріть вологою серветкою.
Не використовуйте мийний
засіб чи плямовивідник.
Не мочіть іграшку.



JUST PLAY ЛОГО © 2024
JUST PLAY, LLC.
4850 Тi-Рекс авеню, офіс
100 Бока-Ратон,
Флорида 33431, США

Інформація для батьків:

KIDDISVIT.UA

FURREAL та HASBRO є зареєстрованими
торговельними марками компанії Hasbro,
Inc. © 2024 Hasbro.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Батарейки, що входять до комплекту призначені для демонстраційних цілей, тому вони можуть бути розряджені. Для кращої роботи іграшки рекомендовано замінити батарейки перед використанням.

Потрібні 4 батарейки типу AA входять до комплекту.

- Не можна заряджати батарейки, що не перезаряджаються.

- Батарейки, що перезаряджаються, повинні бути вилучені з іграшки перед їх заряджанням.

- Заряджання батарейок, що перезаряджаються, створюється лише під наглядом дорослої особи.

- Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки.

- Не використовуйте одночасно лужні, звичайні та батарейки, що перезаряджаються.

- Розряджені батарейки повинні бути вилучені з іграшки.

- Переконайтесь у правильній полярності введених батарейок.

- Не допускайте короткого замикання батарейок.

Заміна батарейок повинна здійснюватися дорослою особою. Безпечно утилізуйте використані батарейки. Не кидайте батарейки у вогонь, оскільки вони можуть потекти та вибухнути. У разі проковтування негайно зверніться до лікаря, адже це може спричинити серйозні травми або нещасні випадки. Продукт доставляється у режимі «Try me (Спробуй)» для демонстраційних цілей. Перед використанням, будь ласка, перемкніть режим з «Try me (Спробуй)» на «On (Увімк.)» для нормального режиму гри.

Це обладнання перевірено на відповідність вимогам для цифрових пристроїв класу В згідно з частиною 15 Правил FCC. Ці вимоги розроблені з метою забезпечення належного захисту від шкідливого випромінювання в житловій зоні. Даний пристрій виробляє, використовує і може випромінювати електромагнітні хвилі, тому недотримання інструкцій щодо встановлення і використання може призвести до перешкод в роботі засобів радіозв'язку. При цьому не гарантується, що даний пристрій, встановлений в певному місці, не заважатиме роботі іншого обладнання.

Якщо пристрій викликає перешкоди теле- та радіотрансляції, наявність яких визначається шляхом ввімкнення і вимкнення пристрою, користувач може спробувати скоротити вплив перешкод, виконавши такі дії:

1) змінити напрямок або місце розташування прийомної антени;

2) збільшити відстань між пристроєм та приймачем;

3) підключити пристрій і приймач у мережеві розетки різних ланцюгів живлення;

4) проконсультуватися з розповсюджувачем або фахівцем з теле- / радіоустаткування для отримання додаткових рекомендацій.

Зміни або модифікації, явно не схвалені стороною, відповідальною за відповідність технічним умовам, можуть призвести до позбавлення користувача прав на експлуатацію даного пристрою.

Країна походження: КНР.

Виробник: Just Play, LLC/Джаст Плей, ЕлЕлСі.

Адреса: 4850 Тi-Рекс авеню, офіс 100 Бока-Ратон, Флорида 33431, США.

Постачальник (Імпортёр) та Уповноважений представник: ТОВ "КІДІСВІТ", 49051, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Байкальська, буд. 12А.

Тел.: +38 (056) 790-01-55; **www.kiddisvit.ua.** Претензії приймає постачальник. У разі виникнення будь-яких питань звертайтеся до сервісного центру постачальника.

Сервісний центр знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Варварівська, 32;

моб.: +38 (067) 561-22-94.

Торговельні марки FURREAL (ФЮРРІЛ) та HASBRO (ХАЗБРО) є зареєстрованими торговельними марками компанії Hasbro, Inc. Усі права захищені.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не призначено для дітей віком до 2 років. Видаліть усі елементи пакування до того, як дати іграшку дитині. Будь ласка, збережіть пакування для подальшого використання. Колір та вміст можуть відрізнятися від зображених на пакуванні. Батарейки, що входять до комплекту, призначені лише для демонстраційних цілей, замініть їх на нові батарейки перед використанням. Заміна батарейок має здійснюватися дорослою особою. Негайно утилізуйте використані батарейки. Тримайте використані та нові батарейки подалі від дітей. У разі проковтування батарейок негайно зверніться до лікаря. Не зберігати і не грати поблизу джерел вогню та приладів з нагрівальними елементами. Зберігати подалі від предметів, які випромінюють тепло. Використовувати у відповідності до інструкції.

Відповідає: Технічному регламенту безпечності іграшок, Технічному регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання.

Декларація відповідності: додається.

Для дітей віком: від 4 років.

Термін придатності: необмежений.

Умови зберігання: у сухому прохолодному місці.

Догляд: у разі забруднення рекомендовано чищення вологою серветкою.

Живлення: батар./4 од./AA/змінн./ входить до комплекту.

Попередження: Використовуйте лише належні батарейки, контролюйте їх цілісність та термін придатності. Дотримуйте полярність.

Матеріал: текстильні, пластик, метал тощо.



Ліцензія компанії:

