




**PEANUT THE
PLAYFUL MONKEY**

Інтерактивна іграшка FURREAL – ГРАЙЛИВА МАВПОЧКА АРАХІС

Збережіть цю інформацію для подальшого використання.

Встановіть перемикач у позицію ON (УВІМК.). Щоб активувати мавпочку, натисніть на будь-який датчик (животик, ротик, голову чи руки).



Права рука
(Натисніть)

Ліва рука
(Натисніть)










Ротик
(Натисніть)

Животик
(Торкніться)

Перемикач On/Off
(Увімк./Вимк)

Ліва нога
(Натисніть)

Мавпочка Арахіс має датчики та кнопки, які реагують на Ваш дотик. Вона має понад 100 різних реакцій та взаємодій залежно від того, як Ви з нею граєте! Повторіть рухи з мавпочкою Арахіс, як на зображеннях нижче, і натисніть на кожну кнопку чи датчик.

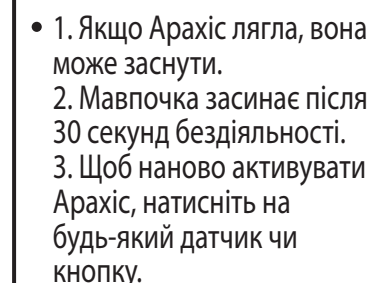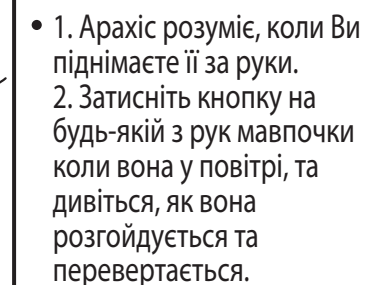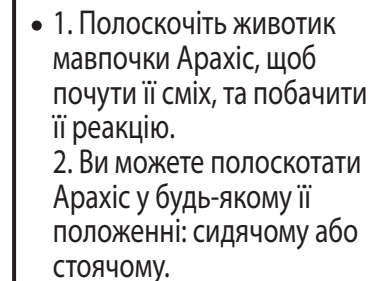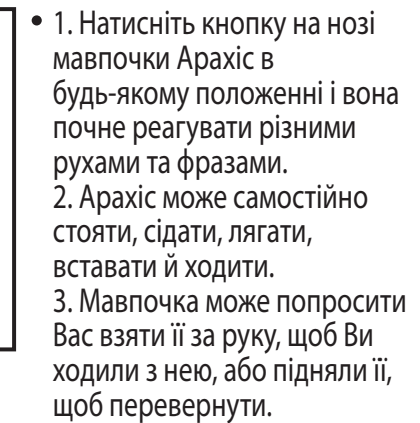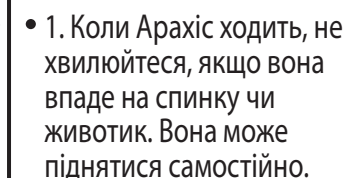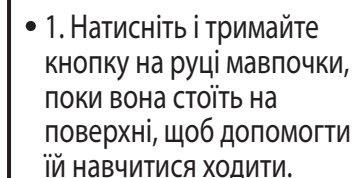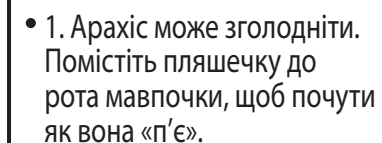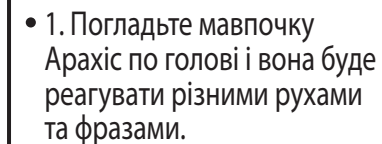

Важливі поради

- 1. Арахіс краще функціонує на пласких поверхнях.
- 2. Коли іграшка не використовується, переставте перемикач у позицію OFF (Вимк.), щоб зберегти заряд батарейок.

Інформація для батьків:

KIDDISVIT.UA


FURREAL та HASBRO є зареєстрованими торговельними марками компанії Hasbro, Inc. © 2024 Hasbro.

Це обладнання перевірено на відповідність вимогам для цифрових пристроїв класу В згідно з частиною 15 Правил FCC. Ці вимоги розроблені з метою забезпечення належного захисту від шкідливого випромінювання в житловій зоні. Даний пристрій виробляє, використовує і може випромінювати електромагнітні хвилі, тому недотримання інструкцій щодо встановлення і використання може призвести до перешкод в роботі засобів радіозв'язку. При цьому не гарантується, що даний пристрій, встановлений в певному місці, не заважатиме роботі іншого обладнання. Якщо пристрій викликає перешкоди теле- та радіотрансляції, наявність яких визначається шляхом ввімкнення і вимкнення пристрою, користувач може спробувати скоротити вплив перешкод, виконавши такі дії:

- 1) змінити напрямок або місце розташування прийомної антени;
- 2) збільшити відстань між пристроєм та приймачем;
- 3) підключити пристрій і приймач у мережеві розетки різних ланцюгів живлення;
- 4) проконсультуватися з розповсюджувачем або фахівцем з теле- / радіоустаткування для отримання додаткових рекомендацій.

Зміни або модифікації, явно не схвалені стороною, відповідальною за відповідність технічним умовам, можуть призвести до позбавлення користувача прав на експлуатацію даного пристрою.

ЛИШЕ ПОВЕРХНЕВЕ ЧИЩЕННЯ
У разі забруднення рекомендоване обережно чищення вологою серветкою. Не використовуйте миючий засіб або плямовивідник. Не мочити.

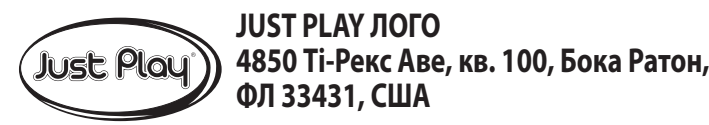

6 батарейок типу AA (LR6) не входять до комплекту.

- Не можна заряджати батарейки, що не перезаряджаються.

- Акумуляторні батарейки повинні бути вилучені з іграшки перед їхньою перезарядкою.

- Перезарядка акумуляторних батарейок створюється лише під наглядом дорослої особи.

- Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки.

- Не використовуйте одночасно лужні, звичайні та батарейки, що перезаряджаються.

- Розряджені батарейки повинні бути вилучені з іграшки.

- Переконайтесь у правильній полярності введених батарейок.

- Не допускайте короткого замикання батарейок.

Заміна батарейок повинна здійснюватися дорослою особою. Безпечно утилізуйте використані батарейки. Не кидайте батарейки у вогонь, оскільки вони можуть потекти та вибухнути. Продукт доставляється у режимі “Off (Вимк.)”. Для нормальної роботи пристрою переключіть режим на “On (Увімк.)”.

Країна походження: КНР.
Виробник: Just Play, LLC/Джаст Плей, ЕлЕлСі.
Адреса: 4850 Ti-Рекс авеню, офіс 100 Бока-Ратон, Флорида 33431, США.
Постачальник (Імпортёр) та Уповноважений представник: ТОВ "КІДДІСВІТ", 49051, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Байкальська, буд. 12А.
Тел.: +38 (056) 790-01-55; **www.kiddisvit.ua**. Претензії приймає постачальник.
У разі виникнення будь-яких питань звертайтеся до сервісного центру постачальника.
Сервісний центр знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Варварівська, 32; **моб.:** +38 (067) 561 22 94.
Торговельна марка FURREAL (ФЮРРІЛ) є зареєстрованою торговельною маркою компанії Hasbro, Inc. Усі права захищені.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не призначено для дітей віком до 3 років. Містить дрібні деталі. Може викликати задиху. Видаліть усі елементи пакування до того, як дати іграшку дитині. Будь ласка, збережіть пакування для подальшого використання. Колір та вміст можуть відрізнятися від зображених на пакуванні. Використовувати тільки під безпосереднім наглядом дорослої особи. Використовуйте лише належні батарейки, контролюйте їх цілісність та термін придатності. Дотримуйте полярність. Заміна батарейок має здійснюватися дорослою особою. Негайно утилізуйте використані батарейки. Тримайте використані та нові батарейки подалі від дітей. У разі проковтування батарейок негайно зверніться до лікаря. Не зберігати і не грати поблизу джерел вогню та приладів з нагрівальними елементами. Зберігати подалі від предметів, які випромінюють тепло. Використовувати у відповідності до інструкції.

Для дітей віком: від 4 років.
Умови зберігання: у сухому прохолодному місці.
Догляд: у разі забруднення рекомендовано чищення вологою серветкою.
Живлення: батар./6 од./AA/змінн./ не входить до комплекту.
Матеріал: текстильні, пластик, метал тощо.

