

FurReal

BELLA THE KNEADING KITTY


Рекомендовано для дітей від 4 років.

Кнопка на голові


Сенсор рухів

Арт.: 28141
Інтерактивна іграшка
FURREAL – КІШЕЧКА БЕЛЛА

Перемикач On/Off/Try me
(Увімк./Вимк./Спробуй)

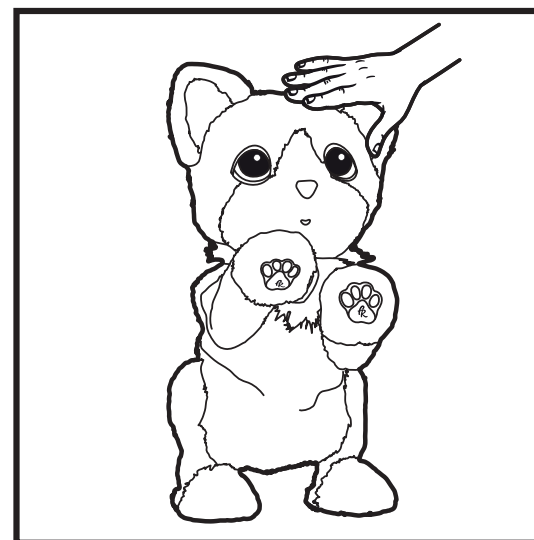



Коли Ви погладите Беллу по голові, вона відреагує звуками та рухами. Вона буде вставати на задні лапки та рухати передніми, або буде стояти на чотирьох лапах та рухати передніми.

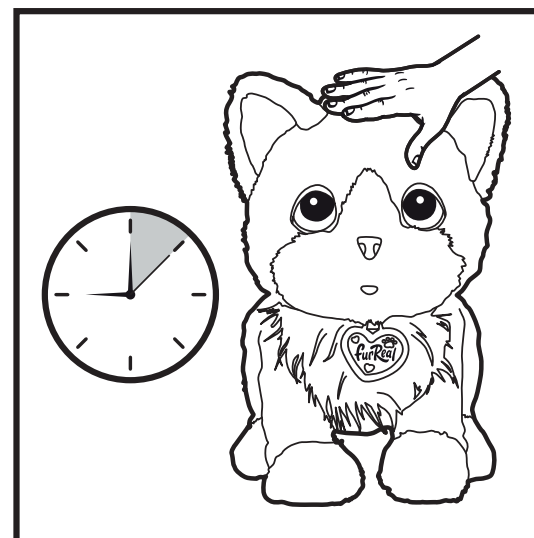

Якщо Ви натиснете на кнопку на її голові та затиснете на 5 секунд, вона буде рухати передніми лапками протягом 30 секунд. Це найкраща функція для обіймів, бо Ви можете тримати її і вона буде м'яти Вас лапками. Або покладіть її на ковдру, і Ви побачите, як вона «замішує тісто».

Щоб пограти з Кішечкою Беллою

Увімкніть іграшку. Упевніться, що Ви переставили перемикач з положення Try me (Спробуй) у положення On (Увімк.) (див. положення перемикача внизу). Кішечка Белла має сенсори та кнопки, які реагують на Вас та її іграшку. Вона має 30+ реакцій та звуків, в залежності від того, як Ви з нею граєтесь!

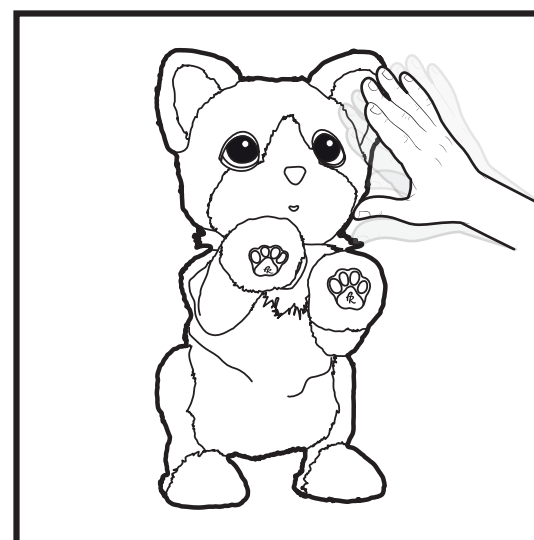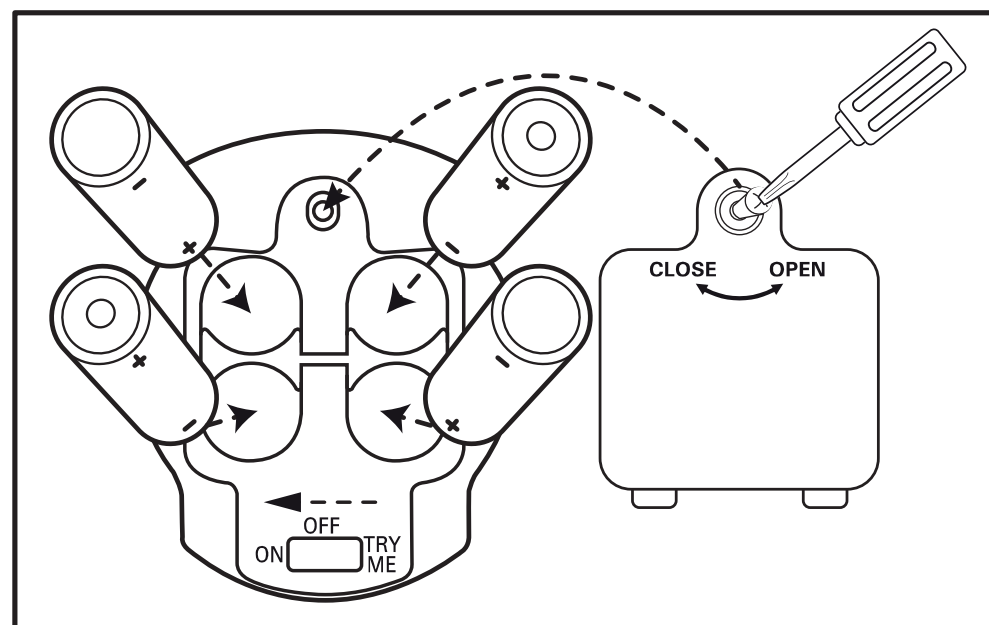

Белла дуже грайлива. Якщо Ви помахаете рукою чи котячою іграшкою навпроти її обличчя, вона відреагує звуками та рухами.

Поради, щодо використання

- Белла «засинає» впродовж 20 секунд бездіяльності. Щоб розбудити її, торкніться верхівки її голови.
- Для кращих результатів грайте з Беллою на прямій поверхні.
- Вимкніть кішечку Беллу після гри, щоб зберегти заряд батарейок якомога довше.
- При недостатньому заряді батарейок деякі функції можуть працювати повільніше. Рекомендовано замінити батарейки на нові.

Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил FCC. Робота пристрою залежить від двох таких умов: (1) цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод, і (2) цей пристрій має приймати будь-які отримані перешкоди, включно з такими, що можуть спричинити небажану роботу пристрою.

Застереження:

Зміни або модифікації, явно не схвалені стороною, відповідальною за відповідність технічним умовам, можуть призвести до позбавлення користувача прав на експлуатацію даного пристрою.

ПРИМІТКА: Це обладнання перевірено на відповідність вимогам для цифрових пристроїв класу B згідно частини 15 Правил FCC. Ці вимоги розроблені з метою забезпечення належного захисту від шкідливого випромінювання в житловій зоні. Даний пристрій виробляє, використовує і може випромінювати електромагнітні хвилі, тому недотримання інструкцій щодо встановлення і використання може призвести до перешкод в роботі засобів радіозв'язку. При цьому не гарантується, що даний пристрій, встановлений у певному місці, не заважатиме роботі іншого обладнання. Якщо пристрій викликає перешкоди теле- та радіотрансляції, наявність яких визначається шляхом включення і виключення пристрою, користувач може спробувати скоротити вплив перешкод, виконавши такі дії:

- змінити напрямок або місце розташування прийомної антени;
- збільшити відстань між пристроєм та приймачем;
- підключити пристрій і приймач в мережеві розетки різних ланцюгів живлення;
- проконсультуватися з розповсюджувачем або фахівцем з теле / радіоустаткування для отримання додаткових рекомендацій.

ЛИШЕ ПОВЕРХНЕВЕ ЧИЩЕННЯ

У разі забруднення рекомендовано чищення вологою серветкою. Не використовуйте мийний засіб або плямовивідник. Не мочити.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Батарейки, що входять до комплекту, призначені для демонстраційних цілей, тому вони можуть бути розряджені. Для кращої роботи іграшки рекомендовано замінити батарейки перед використанням.

Потрібні 4 батарейки типу AA входять до комплекту.

- Не можна заряджати батарейки, що не перезаряджаються.
- Батарейки, що перезаряджаються, повинні бути вилучені з іграшки перед їх заряджанням.
- Заряджання батарейок, що перезаряджаються, створюється лише під наглядом дорослої особи.
- Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки.
- Не використовуйте одночасно лужні, звичайні та батарейки, що перезаряджаються.
- Розряджені батарейки повинні бути вилучені з іграшки.
- Переконайтесь у правильній полярності введених батарейок.
- Не допускайте короткого замикання батарейок. Заміна батарейок повинна здійснюватися дорослою особою. Безпечно утилізуйте використані батарейки. Не кидайте батарейки у вогонь, оскільки вони можуть потекти та вибухнути. Продукт доставляється у режимі "Try me" (Спробуй) для демонстраційних цілей. Будь ласка, переведіть перемикач у режим "On" (Увімк.) для нормальної роботи іграшки.

Країна походження: КНР.

Виробник: Just Play, LLC/Джаст Плей, ЕлЕлСі.

Адреса: 4850 T-Rex Ave, Suite 100 Boca Raton, FL 33431, USA/4850 Ті-Рекс авеню, офіс 100 Бока-Ратон, Флорида 33431, США.

Постачальник (Імпортёр) та Уповноважений

представник: ТОВ "КІДДІСВІТ", 49051, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Старочумацька, буд. 12А, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49051, Україна. **Тел.:** +38 (056) 790-01-55;

www.kiddisvit.ua. Претензії приймає імпортер.

TM FURREAL (ФЮРРІЛ) є власністю компанії Hasbro, Inc.

Усі права захищені.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не призначено для дітей віком до 36 місяців. Містить дрібні деталі. Небезпека удушення. Видаліть усі елементи пакування до того, як дати іграшку дитині. Будь ласка, збережіть пакування для подальшого використання. Колір та вміст можуть відрізнятися від зображених на пакуванні. Батарейки, що входять до комплекту, призначені лише для демонстраційних цілей. Для нормальної роботи виробу рекомендовано замінити батарейки на нові. Використовуйте лише належні батарейки, контролюйте їх цілісність та термін придатності. Дотримуйте полярність. Заміна батарейок має здійснюватися дорослою особою. Негайно утилізуйте використані батарейки. Тримайте використані та нові батарейки подалі від дітей. У разі проковтування батарейок негайно зверніться до лікаря. Не зберігати і не грати поблизу джерел вогню та приладів з нагрівальними елементами. Зберігати подалі від предметів, які випромінюють тепло. Використовувати у відповідності до інструкції.

Рекомендовано для дітей: від 4 років.

Строк придатності: необмежений.

Умови зберігання: у сухому прохолодному місці.

Живлення: батар./4 од./AA/змінн./ входить до комплекту.

