

3 x 1,5V AAA

3 x 1,5V AAA
батар./3 од./AAA/змінн./не входять до комплекту



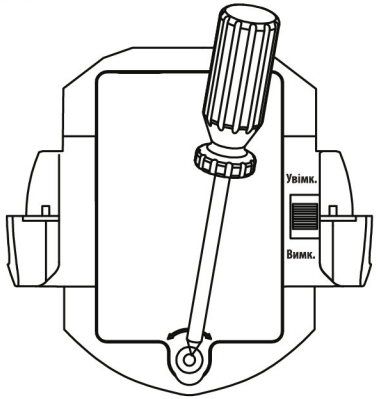

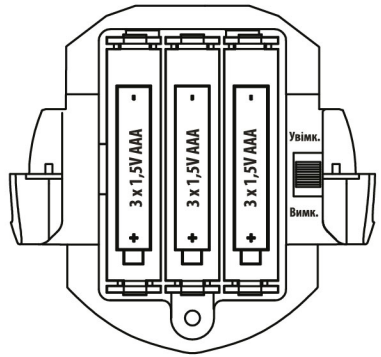

КОМПЛЕКТАЦІЯ:
Інтерактивна іграшка Стіч/Янгол з внутрішнім ручним контролером. Інструкція.

Будь ласка, ознайомтеся з цією інструкцією разом з дитиною перед використанням. Збережіть інструкцію та паковання для подальшого використання. Зберігайте паковання в недоступному для дітей місці.

Попередження:
Батарейки повинні встановлюватися/замінюватися тільки дорослими. Діти не повинні бути залучені в цей процес.

Інформація щодо безпечного використання батарейок:
1) Не перезаряджайте неакумуляторні батарейки.
2) Акумуляторні батарейки можна заряджати тільки під наглядом дорослих.
3) Акумуляторні батарейки необхідно вилучити з іграшки перед тим, як заряджати.
4) Замінюйте весь комплект батарейок одночасно. Не поєднуйте старі та нові батарейки.
5) Не поєднуйте лужні, стандартні (вуглець-цинкові) або акумуляторні (Ni-Cd, Ni-MH тощо) батарейки.
6) Дотримуйтеся полярності (-) та (+) при встановленні батарейок.
7) Розряджені батарейки необхідно вилучити з іграшки.
8) Не допускайте короткого замикання клем живлення.
9) Перевіряйте, щоб відсіки для батарейок були надійно закриті.
10) Використовуйте батарейки лише рекомендованого або еквівалентного типу.
11) Якщо іграшка не буде використовуватися протягом тривалого часу, слід вилучити батарейки.
12) Зберігайте батарейки подалі від маленьких дітей і дітей, які схильні класти предмети до ротової порожнини. Якщо дитина проковтнула батарейку, негайно зверніться до лікаря.
13) Перед використанням переконайтеся, що батарейки встановлені дорослим.
14) Заборонено кидати батарейки у вогонь.
Споживачі відіграють важливу роль у зменшенні впливу відходів електричного та електронного обладнання на довкілля. Ви можете допомогти, повторно використовуючи або утилізуючи таке обладнання.
Символ перекресленого контейнера означає, що продукт і батарейки не можна викидати разом із побутовими відходами, оскільки вони містять речовини, шкідливі для довкілля та здоров'я людини. Якщо ви не можете повторно використати або переробити продукт чи батарейки, скористайтеся спеціальними пунктами збору або відповідними центрами утилізації.

**Смуга радіочастот: 2400-2483,5 МГц;
максимальна потужність випромінювання в смузі радіочастот <10 дБм (10мВт)**

УВАГА: Це обладнання перевірено на відповідність вимогам для цифрових пристроїв класу B згідно з частиною 15 Правил FCC.
Ці вимоги розроблені з метою забезпечення належного захисту від шкідливого випромінювання в житловій зоні. Даний пристрій вироблено, використовується і може випромінювати електромагнітні хвилі, тому недотримання інструкцій щодо встановлення і використання може призвести до перешкод у роботі засобів радіозв'язку. При цьому, навіть при правильній установці, встановлений у певному місці, не заважатиме роботі інших пристроїв. Якщо пристрій викликає перешкоди у прийомі радіо або телебачення, що визначається шляхом увімкнення і вимкнення пристрою, користувач може спробувати усунути перешкоди, виконавши такі дії:
• змінити напрям або місце розташування приймальної антени;
• збільшити відстань між пристроєм та приймачем;
• підключити пристрій до розетки, розташованої різних ланцюгів живлення;
• проконсультуватися з дистриб'ютором або фахівцем з теле-/радіоустаткування для отримання додаткових рекомендацій.

KIDDISVIT

WOW! STUFF
Great Brands Brought to *Life!*

©Disney

6+

Puppetronics

Арт.: DIS-1037 Інтерактивна м'яка іграшка PUPPETRONIC BY REAL FX Palm серії "Disney" - СТІЧ
Арт.: DIS-1038 Інтерактивна м'яка іграшка PUPPETRONIC BY REAL FX Palm серії "Disney" - ЯНГОЛ

Disney Stitch


ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ





Стіч та Янгол розпізнають одне одного та реагують справжніми фразами персонажів і звуками! Продаються окремо.


ФУНКЦІЇ ТА РУХИ

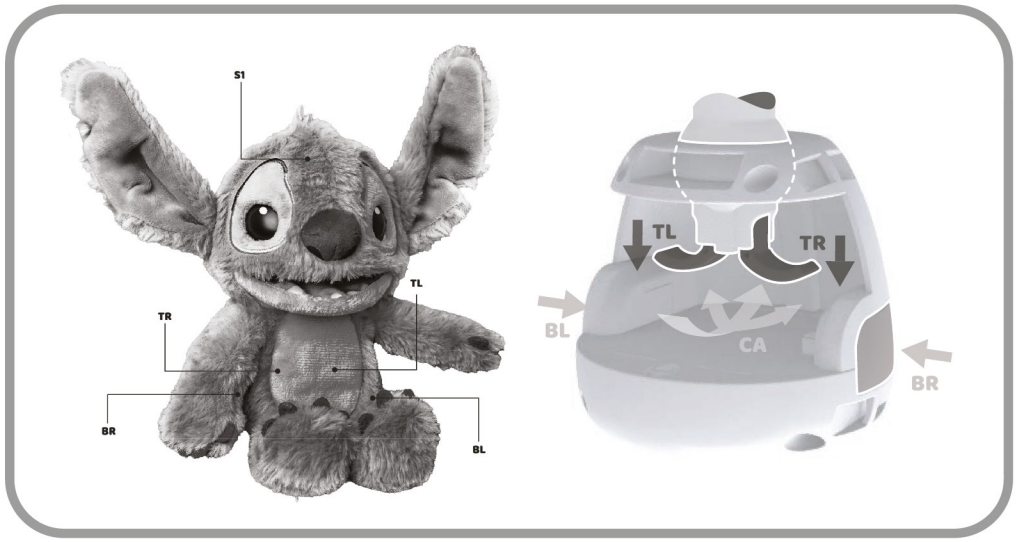

40+
ЗВУКІВ ТА ДІЙ

Кліпання очима: потягніть правий ричаг (TR)
Відкривання рота: потягніть лівий ричаг (TL)
Рухання головою: натисніть, потягніть або поверніть блок керування (CA)
Датчик на голові: торкніться сенсора (S1)
Зміна настрою: одинарне, подвійне або довге натискання лівої та правої бічних кнопок (BR, BL)

Поєднуйте різні звуки та рухи, щоб створити понад 40 унікальних поведінкових реакцій персонажа.

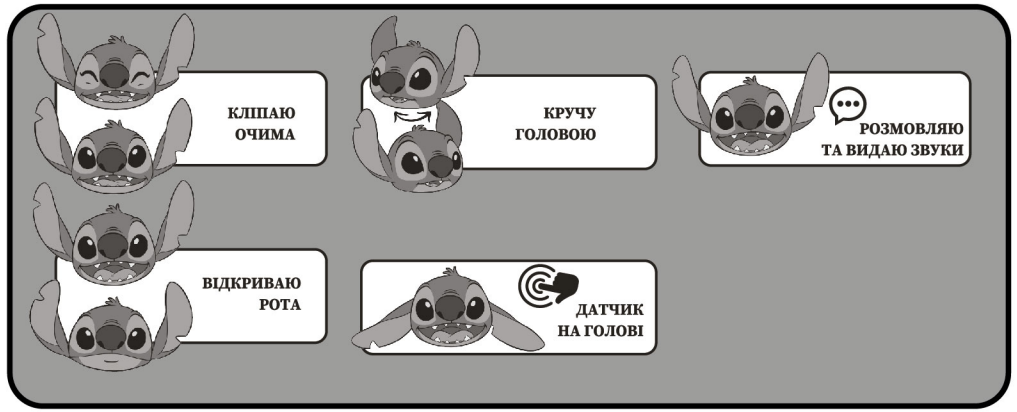

Як активувати взаємодію Стіча з Янголом

Взаємодія Стіча з Янголом активується, якщо утримувати одну або обидві бічні кнопки (BR, BL), а потім рухати очима або ротом.

Натисніть і утримуйте обидві кнопки та закрийте очі Стіча — він надішле Янголу повітряний поцілунок.

Спробуйте й інші комбінації, щоб відкрити нові взаємодії!



Арт.: DIS-1037 Інтерактивна м'яка іграшка PUPPETRONIC BY REAL FX Palm серії "Disney" - СТІЧ
Арт.: DIS-1038 Інтерактивна м'яка іграшка PUPPETRONIC BY REAL FX Palm серії "Disney" – ЯНГОЛ

Країна походження: КНР.
Виробник: CHINA INDUTRIES LTD T/A WOW STUFF/ЧАЙНА ІНДАСТРІС ЛТД Т/А ВАУ СТАФФ.
Адреса: Creative Industries Centre, Wolverhampton Science Park, 10 9TG Wolverhampton. WV, England and Wales /Кріейтів Індастріс Сентер, Вулвергемптон Сайнс Парк, 10 9ТГ Вульвергемптон. ВФ, Англія та Уельс.
Імпортер та/або уповноважений представник: ТОВ "КІДДІСВІТ", вул. Старочумацька, буд. 12А, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49051, Україна. **Тел.:** +38 (056) 790-01-55; **www.kiddisvit.ua.** Претензії приймає імпортер.
ТМ PUPPETRONICS REAL FX (ПАППЕТРОНІКС РІАЛ ЕФ ІКС) є зареєстрованою торговельною маркою. Усі права захищені.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не призначено для дітей віком до 24 місяців. Видаліть усі елементи паковання до того, як дати іграшку дитині. Будь ласка, збережіть паковання для подальшого використання. Колір та вміст можуть відрізнятися від зображених на пакованні. Використовувати під наглядом дорослої особи. Рекомендується негайно утилізувати пластикові гвинти з упаковки. Використовувати у відповідності до інструкції. Не зберігати і не грати поблизу джерел вогню та приладів з нагрівальними елементами. Зберігати подалі від предметів, які випромінюють тепло. Установлення або заміну батарейок повинні здійснювати тільки дорослі. Видаліть батарейку з відсіку, якщо іграшка не використовується або батарейка вже не функціонує. Тримайте використані та нові батарейки подалі від дітей. У разі проковтування батарейок негайно зверніться до лікаря. Викидайте використані батарейки тільки у спеціально відведені для цього місця. Заборонено кидати батарейки у вогонь. Зберігати в місці, недоступному для дітей віком до 24 місяців.
Використовуйте лише належні батарейки, контролюйте їх цілісність та термін придатності.
Не містить шкідливих для здоров'я речовин.
Догляд: дозволяється лише точкове видалення забруднень. Не прати вручну.
Не прати в пральній машині.
Не віддавати в хімчистку. Не сушити в сушильній машині.
Рекомендовано для дітей: від 6 років.
Строк придатності: необмежений.
Дата виготовлення: див. на пакованні. Наприклад, код WS24204 містить 7 символів, де WS - код фабрики, 24 - рік виробництва, 204 - дата виробництва.
Номер партії: відповідає даті виготовлення.
Умови зберігання: у сухому прохолодному місці.
Живлення: батар./3 од./AAA/змінн./не входять до комплекту.
Матеріал: комбіновані матеріали: поліестер, поліуретанова піна, пластик, метал.
Інструкція щодо використання: додається.