NETFLIX

KPOP DEMON HUNTERS

КЕЙПОП-МИСЛИВИЦІ НА ДЕМОНІВ



HUNTR/X

'ZOEY' 'RUMI' 'MIRA'

MOTO / СЦЕНА
MOTOR / MOTOCYKLOWY

COMBAT / БИТВА
KAMPF / GEVECHT / COMBATTIMENTO / COMBATE / COMBATE / BOJOWY

GOLDEN / СЯЙВО
DOURADO / BRILLANT / BRILLANTE / ZŁOTY

SAJA BOYS

'ROMANCE' 'BABY' 'JINU' 'MYSTERY' 'ABBY'

HUMAN / ЛЮДИНА
MENSCH / MENS / ESSERE UMANO / HUMANO / HUMAIN / HUMANO / CZŁOWIEK

DEMON / ДЕМОН
DÄMON / DEMONE / DEMÔNIO / DEMON / DEMONIO

'CELINE' 'BOBBY' 'HEALER HAN' 'DERPY' 'SUSSIE'

5+

BITZEE | NETFLIX

KPop Demon Hunters™ © Netflix. Used with permission.
TM & © 2026 Spin Master Ltd. All rights reserved. / Tous droits réservés.
Bitzee™ Patent information / Informations sur les brevets : patents.spinmaster.com

http://play.bitzee.com

PARENTS, SCAN FOR FULL INSTRUCTIONS AND MORE LANGUAGES!


БАТЬКИ, СКАНУЙТЕ, ЩОБ ПОБАЧИТИ ВІДЕО-ІНСТРУКЦІЮ ТА ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО BITZEE!

(ES) ¡Padres, escaneen para ver las instrucciones completas y más idiomas! (DE) Liebe Eltern, Scannen, um die vollständige Anleitung und weitere Sprachen abzurufen! (NL) Ouders, scan voor de volledige instructies en meer talen! (IT) Genitori: istruzioni complete e altre lingue disponibili effettuando la scansione! (PT) Pais, digitalizem o código para acessar as instruções completas e mais idiomas! (FR) Parents, scannez pour obtenir des instructions complètes et des langues supplémentaires! (PL) Rodzice, zeskanujcie, by poznać pełną wersję instrukcji i dostępne języki! (CZ) Rodiče, naskenujte kód – kompletní pokyny a další jazyky! (SK) Rodičia, naskenujte kód a získajte kompletné pokyny a ďalšie jazyky! (HU) Szülőknek: Olvassa be a teljes használati útmutatóért és a további nyelvekért! (RO) Părinți, scanați pentru instrucțiuni complete și pentru mai multe limbi! (EL) Γονείς, σαρώστε για πλήρεις οδηγίες και περισσότερες γλώσσες! (HR) Roditelji, skenirajte za potpune upute i više jezika! (BG) Родители, сканирайте за пълни инструкции и още езици! (SL) Starši, odčitajte za celotna navodila in več jezikov! (TR) Ebeveynler, tüm talimatlar ve daha fazla dil için tarayın! (ZH) 家长请扫描以获取完整说明和更多语言！

SPIN MASTER

1 EXIT TRY-ME • ВИХІД З ДЕМО-РЕЖИМУ «СПРОБУЙ!»

SALIR DEL MODO PRUÉBAME • TESTMODUS BEENDEN • PROBEER ME UIT-MODUS AFSLUITEN • USCIRE DALLA MODALITÀ DI PROVA • SAIR DO MODO DE DEMONSTRAÇÃO • QUITTER LE MODE D'ESSAI • WYJD Z TRYBU TESTOWEGO • UKON ENÍ ZKU EBNÍHO RE IMU • UKON ENIE RE IMU VYSKÚ AJ MA • KILÉPÉS A „PRÓBÁLJ KI" MÓDBÓL • IE I I DIN MODUL ÎNCEARC -M • IZA ITE IZ NA INA ZA ISPROBAVANJE • ИЗЛИЗАНЕ ОТ РЕЖИМА „ИЗПРОБВАЙ МЕ" • IZHOD IZ PREIZKUSI ME • BEN DENE MODUNDAN ÇIKIN • 退出"试玩"

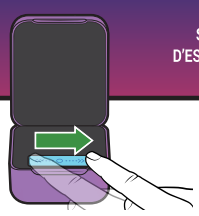


(EN) SWIPE FROM LEFT TO RIGHT (UK) ПРОВЕДИ ПАЛЬЦЕМ ЗЛІВА НАПРАВО (ES) DESLIZA DE IZQUIERDA A DERECHA (DE) WISCHE VON LINKS NACH RECHTS (NL) VEEG VAN LINKS NAAR RECHTS (IT) SCORRI DA SINISTRA A DESTRA (PT) DESLIZE DA ESQUERDA PARA A DIREITA (FR) FAIS GLISSER DE LA GAUCHE VERS LA DROITE (PL) PRZESUŃ PALCEM OD LEWEJ DO PRAWEJ STRONY (CZ) PŘEJEĎTE PRSTEM ZLEVA DOPRAVA (SK) POTIAHNI ZĽAVA DOPRAVA (HU) HÚZD EL AZ UJJAD BALRÓL JOBBRA (RO) GLISAȚI DE LA STÂNGA LA DREAPTA (EL) ΣΥΡΕΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ (HR) PRSTOM POVUCITE SLIJEVA UDESNO (BG) ПЛЪЗНЕТЕ ОТ ЛЯВО НАДЯСНО (SL) PODRSAJTE OD LEVE PROTI DESNI (TR) SOLDAN SAĞA KAYDIRIN (ZH) 从左到右轻扫

2 TUTORIAL • ІНСТРУКЦІЯ

KURZANLEITUNG • DIDACTICIEL • SAMOUCZEK • NÁVOD • TUTORIÁL • ÚTMUTATÓ • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ • UPUTE • УРОК • VADNICA • EĞİTİM • 教程

(EN) FOLLOW THE PROMPTS (UK) ДОТРИМУЙСЯ ІНСТРУКЦІЙ (ES) SIGUE LAS INDICACIONES (DE) FOLGE DEN ANWEISUNGEN (NL) VOLG DE AANWIJZINGEN (IT) SEGUI LE ISTRUZIONI (PT) SIGA AS INSTRUÇÕES (FR) SUIS LES INDICATIONS (PL) POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI (CZ) POSTUPUJTE PODLE POKYNŮ (SK) POSTUPUJ PODĽA POKYNOV (HU) KÖVESD AZ UTASÍTÁSOKAT (RO) URMAȚI INDICAȚIILE (EL) ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (HR) PRATITE UPUTE (BG) СЛЕДВАЙТЕ ПОДКАНИТЕ (SL) SLEDITE POZIVOM (TR) TALİMATLARI İZLEYİN (ZH) 按照提示操作

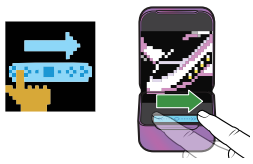

(EN) FROM ABOVE (UK) ЗВЕРХУ (ES) DESDE ARRIBA (DE) VON OBEN (NL) VAN BOVENAF (IT) DALL'ALTO (PT) DE CIMA (FR) PAR LE HAUT (PL) OD GÓRY (CZ) SHORA (SK) ZHORA (HU) FENTRŐL (RO) DE SUS (EL) ΑΠΟ ΕΠΑΝΩ (HR) ODOZGORA (BG) ОТГОРЕ (SL) OD ZGORAJ (TR) ÜSTTEN (ZH) 从上方










(EN) QUICKLY! (UK) ШВИДКО! (ES) ¡RÁPIDAMENTE! (DE) SCHNELL! (NL) SNEL! (IT) RAPIDAMENTE! (PT) RAPIDAMENTE! (FR) RAPIDEMENT ! (PL) SZYBKO! (CZ) RYCHLE! (SK) RÝCHLO! (HU) GYORSAN! (RO) RAPID! (EL) ΓΡΗΓΟΡΑ! (HR) BRZO! (BG) БЪРЗО! (SL) HITRO! (TR) HIZLICA! (ZH) 快速！



(EN) TUTORIAL COMPLETE! (UK) НАВЧАННЯ ЗАВЕРШЕНО! (ES) ¡TUTORIAL COMPLETADO! (DE) ANLEITUNG BEENDET! (NL) TUTORIAL VOLTOOID! (IT) TUTORIAL COMPLETATO! (PT) TUTORIAL COMPLETO! (FR) DIDACTICIEL TERMINÉ ! (PL) SAMOUCZEK ZAKOŃCZONY! (CZ) NÁVOD DOKONČEN! (SK) NÁVOD JE DOKONČENÝ! (HU) OKTATÓPROGRAM ELVÉGEZVE! (RO) TTUTORIAL FINALIZAT! (EL) Ο ΟΔΗΓΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ! (HR) UPUTE SU ZAVRŠENE! (BG) УРОКЪТ Е ЗАВЪРШЕН! (SL) VADNICA JE KONČANA! (TR) EĞİTİM TAMAMLANDI! (ZH) 完成教程！

3 PLAYING WITH BITZEE • ЯК ГРАТИ З BITZEE


JUGAR CON BITZEE • INTERAKTIONSMÖGLICHKEITEN • SPELEN MET BITZEE • GIOCARE CON BITZEE • BRINCANDO COM BITZEE • JOUER AVEC BITZEE • ZABAWA Z BITZEE • HRANÍ S BITZEE HRA S BITZEE • JÁTÉK A BITZEE-VEL • JUCA I-V CU BITZEE • AIXNIDI ME TO BITZEE • IGRA S BITZEEJEM • ИГРА С BITZEE • IGRA Z BITZEE • BITZEE LE OYUN • 与 BITZEE 一起玩耍

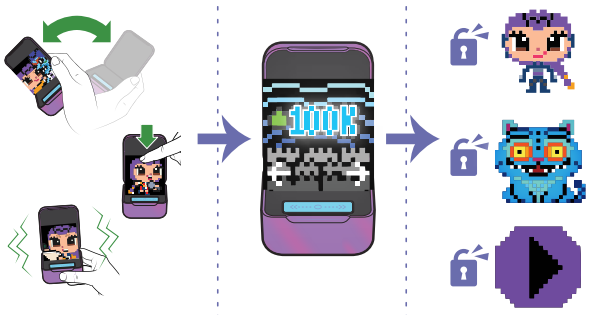

(EN) INTERACT TO INCREASE FAN COUNT AND UNLOCK OUTFITS, CHARACTERS & FEATURES. (UK) ВЗАЄМОДІЙ, ЩОБ ЗБІЛЬШИТИ КІЛЬКІСТЬ ФАНАТІВ ТА РОЗБЛОКУВАТИ ОДЯГ, ПЕРСОНАЖІВ І ФУНКЦІЇ. (ES) INTERACTÚA PARA AUMENTAR EL NÚMERO DE FANS Y DESBLOQUEAR CONJUNTOS, PERSONAJES Y CARACTERÍSTICAS. (DE) INTERAGIEREN, UM DIE ANZAHL DER FANS ZU ERHÖHEN UND OUTFITS, CHARAKTERE UND FUNKTIONEN FREIZUSCHALTEN. (NL) COMMUNICEER OM MEER FANS TE KRIJGEN EN OUTFITS, PERSONAGES EN FUNCTIES VRIJ TE SPELEN. (IT) INTERAGISCI PER AUMENTARE IL TUO NUMERO DI FAN E SBLOCCARE LOOK, PERSONAGGI E FUNZIONALITÀ. (PT) INTERAJA PARA AUMENTAR A BASE DE FÃS E DESBLOQUEAR ROUPAS, PERSONAGENS E RECURSOS. (FR) INTERAGIS POUR AUGMENTER LE NOMBRE DE FANS ET DÉVERROUILLER DES TENUES, DES PERSONNAGES ET DES FONCTIONNALITÉS. (PL) INTERAKCJA ZWIĘKSZA LICZBĘ FANÓW I ODBLOKOWUJE STROJE, POSTACIE I FUNKCJE. (CZ) INTERAKCÍ ZVYŠUJTE POČTY FANOUŠKŮ A ODEMYKEJTE KOSTÝMY, POSTAVY A FUNKCE. (SK) INTERAGUJ A ZVYŠUJ POČET FANÚŠIKOV A ODOMKNI OUTFITY, POSTAVY A FUNKCIE. (HU) VÉGEZZ INTERAKCIÓKAT, HOGY NÖVELD A RAJONGÓK SZÁMÁT, ÉS FELOLDJ ÖLTÖZÉKEKET, KARAKTEREKET ÉS FUNKCIÓKAT. (RO) INTERACȚIONEAZĂ PENTRU A CREȘTE NUMĂRUL DE FANI ȘI PENTRU A DEBLOCA ȚINUTELE, PERSONAJELE ȘI CARACTERISTICILE. (EL) ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΤΕ ΣΥΝΟΛΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ. (HR) INTERAKCIJA ZA POVEĆANJE BROJA OBOŽAVATELJA I OTKLJUČAVANJE ODJEVNIH KOMBINACIJA, LIKOVA I ZNAČAJKI. (BG) ВЗАИМОДЕЙСТВАЙТЕ, ЗА ДА УВЕЛИЧИТЕ БРОЯ НА ФЕНОВЕТЕ И ДА ОТКЛЮЧИТЕ ТОАЛЕТИ, ГЕРОИ И ФУНКЦИИ. (SL) INTERAKCIJA ZA POVEČANJE ŠTEVILA OBOŽEVALCEV IN ODKLEPANJE OBLAČIL, LIKOV IN FUNKCIJ. (TR) HAYRAN SAYISINI ARTIRMAK VE KOSTÜMLERİN, KARAKTERLERİN VE ÖZELLİKLERİN KİLİDİNİ AÇMAK İÇİN ETKİLEŞİM KURUN. (ZH) 进行互动以增加人气值并解锁战斗服、角色和功能。

4 MAIN MENU • ГОЛОВНЕ МЕНЮ

MENÚ PRINCIPAL • HAUPTMENÜ • HOOFDMENU • MENU PRINCIPALE • MENU PRINCIPAL • MENU PRINCIPAL • MENU G ÓWNE • HLAVNÍ NABÍDKA HLAVNÉ MENU • F MENÜ • MENU PRINCIPAL • ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ • GLAVNI IZBORNIK • ГЛАВНО МЕНЮ • GLAVNI MENI • ANA MENÜ • 主菜单

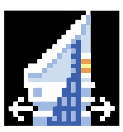

(EN) VIEW/SWITCH CHARACTERS (UK) ПЕРЕГЛЯД / ПЕРЕМИКАННЯ МІЖ ПЕРСОНАЖАМИ (ES) VER/CAMBIAR PERSONAJES (DE) CHARAKTERE ANZEIGEN/WECHSELN (NL) PERSONAGES WEERGEVEN/WIJZIGEN (IT) VISUALIZZA/CAMBIA PERSONAGGIO (PT) EXIBIR/ALTERNAR PERSONAGENS (FR) AFFICHER/CHANGER LES PERSONNAGES (PL) WYŚWIETLANIE/PRZEŁĄCZANIE POSTACI (CZ) PROHLÍŽENÍ/ZMĚNA POSTAV (SK) ZOBRAZ/PREPÍNAJ POSTAVY (HU) KARAKTEREK MEGTEKINTÉSE/VÁLTÁSA (RO) VIZUALIZARE/COMUTARE CARACTERE (EL) ΠΡΟΒΟΛΗ/ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ (HR) PRIKAZ/PROMJENA LIKOVA (BG) ПРЕГЛЕД/ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА ГЕРОИ (SL) OGLED/PREKLOP LIKOV (TR) KARAKTERLERİ GÖRÜNTÜLE/DEĞİŞTİR (ZH) 查看/切换角色



(EN) FAN COUNT (UK) КІЛЬКІСТЬ ФАНАТІВ (ES) NÚMERO DE FANS (DE) FAN-ANZAHL (NL) AANTAL FANS (IT) NUMERO DI FAN (PT) BASE DE FÃS (FR) NOMBRE DE FANS (PL) LICZBA FANÓW (CZ) POČTY FANOUŠKŮ (SK) POČET FANÚŠIKOV (HU) RAJONGÓK SZÁMA (RO) NUMĂR DE FANI (EL) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΥΜΑΣΤΩΝ (HR) BROJ OBOŽAVATELJA (BG) БРОЙ ФЕНОВЕ (SL) ŠTEVILO OBOŽEVALCEV (TR) HAYRAN SAYISI (ZH) 人气值



(EN) MINI-GAMES (UK) МІНІ-ІГРИ (ES) MINIJUEGOS (DE) MINI-SPIELE (NL) MINISPELLEN (IT) MINI GIOCHI (PT) MINIJOGOS (FR) MINI-JEUX (PL) MINIGRY (CZ) MINIHRY (SK) MINI HRY (HU) MINIJÁTÉKOK (RO) MINI-JOCURI (EL) ΜΙΝΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (HR) MINI IGRE (BG) МИНИ ИГРИ (SL) MINI IGRE (TR) MİNİ OYUNLAR (ZH) 迷你游戏



(EN) SETTINGS (UK) НАЛАШТУВАННЯ (ES) CONFIGURACIÓN (DE) EINSTELLUNGEN (NL) INSTELLINGEN (IT) IMPOSTAZIONI (PT) CONFIGURAÇÕES (FR) PARAMÈTRES (PL) USTAWIENIA (CZ) NASTAVENÍ (SK) NASTAVENIA (HU) BEÁLLÍTÁSOK (RO) SETĂRI (EL) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (HR) POSTAVKE (BG) НАСТРОЙКИ (SL) NASTAVITVE (TR) AYARLAR (ZH) 设置



(EN) BATTLE (UK) БИТВА (ES) LUCHAR (DE) KÄMPFEN (NL) VECHTEN (IT) BATTAGLIA (PT) BATALHAR (FR) COMBAT (PL) BITWA (CZ) SOUBOJ (SK) SÚBOJ (HU) HARC (RO) LUPTĂ (EL) ΜΑΧΗ (HR) BORBA (BG) БИТКА (SL) BITKA (TR) SAVAŞ (ZH) 战斗



(EN) PERFORM (UK) КОНЦЕРТ (ES) ACTUAR (DE) AUFTRETEN (NL) OPTREDEN (IT) ESIBIZIONE (PT) SE APRESENTAR (FR) CONCERT (PL) WYSTĘP (CZ) VYSTOUPENÍ (SK) PREDVEĎ SA (HU) SZEREPLÉS (RO) CÂNTĂ (EL) ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (HR) NASTUPANJE (BG) ИЗПЪЛНЕНИЕ (SL) IZVEDBA (TR) SAHNE AL (ZH) 表演

⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD – Small parts. Not for children under 3 years.


⚠ ATTENTION !
DANGER D'ÉTOUFFEMENT – Contient de petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

⚠ ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ASFIXIA – Contiene piezas pequeñas. No conveniente para niños menores de 3 años.

⚠警告:内含小零件,有窒息危险。不适合三岁以下儿童。

5 BATTLE • БИТВА

LUCHAR • KÄMPFEN • VECHTEN • BATTAGLIA • BATALHAR • COMBAT • BITWA • SOUBOJ
SÚBOJ • HARC • LUPT • МАХН • BORBA • БИТКА • BITKA • SAVA • 战斗

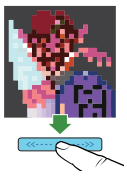


EN DODGE UA УХИЛИТИСЯ
ES ESQUIVAR
DE AUSWEICHEN
NL ONTWIJKEN
IT SCHIVA
PT DESVIAR
FR ESQUIVE
PL UNIK
CZ USKAKOVÁNÍ
SK ÚSKOK
HU FÉLREUGRÁS
RO EVITARE EL ΑΠΟΦΥΓΗ
HR IZMICANJE
BG ОТСКАЧАНЕ
SL IZMIKANJE
TR KAÇ ZH 闪避



EN ATTACK
UA АТАКА
ES ATACAR
DE ANGRIFF
NL AANVALLEN
IT ATTACCA
PT ATACAR
FR ATTAQUE
PL ATAK CZ ÚTOK
SK ÚTOK
HU TÁMADÁS RO ATAC
EL ΕΠΙΘΕΣΗ
HR NAPAD
BG АТАКА
SL NAPAD
TR SALDIR ZH 攻击



EN JUMP ATTACK
UA АТАКА В СТРИБКУ
ES ATACAR CON SALTO
DE SPRUNGANGRIFF
NL SPRINGEN IT ATTACCA CON SALTO PT ATAQUE DE SALTO
FR ATTAQUE AÉRIENNE
PL SKOK Z ATAKIEM
CZ ÚTOK Z VÝSKOKU
SK ÚTOK ZO SKOKU
HU TÁMADÁS UGRÁSSAL
RO SALT ATAC EL ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΑΛΜΑ HR NAPAD SKOKOM
BG АТАКА С ЪС СКОК
SL NAPAD S SKOKOM
TR ZIPLAYARAK SALDIR
ZH 跳跃攻击

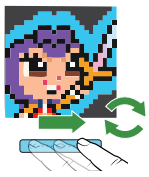

EN SWIPE REPEATEDLY UA КІЛЬКА РАЗІВ ПРОВЕДИ ПАЛЬЦЕМ ПО ЕКРАНУ ES DESLIZAR REPETIDAMENTE
DE MEHRMALS WISCHEN
NL HERHAALDELIJK VEGEN
IT SCORRI RIPETUTAMENTE
PT DESLIZAR REPETIDAMENTE
FR FAIS GLISSER TON DOIGT À PLUSIEURS REPRISES PL PRZESUŃ KILKUKROTNIE
CZ OPAKOVANĚ PŘEJÍŽDĚJTE PRSTEM
SK OPAKOVANE POSÚVAJ PRSTOM HU CSÚSZTASD AZ UJJADAT ISMÉTELTEN RO TRAGE CU DEGETUL ÎN MOD REPETAT EL ΣΥΡΕΤΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ
HR VIŠE PUTA POVUCITE PRSTOM
BG ПЛЪЗНЕТЕ МНОГОКРАТНО
SL PONAVLJAJOČE PODRSANJE
TR ART ARDA KAYDIRIN ZH 反复滑动

6 PERFORM • КОНЦЕРТ


ACTUAR • AUFTRETEN • OPTREDEN • ESIBIZIONE • SE APRESENTAR
CONCERT • WYSTĘP • VYSTOUPENÍ • PREDVEĎ SA • SZEREPLÉS • CÂNTĂ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ • NASTUPANJE • ИЗПЪЛНЕНИЕ • IZVEDBA • SAHNE AL • 表演



EN TAP SWIPE BAR WHEN THE NOTES LINE UP WITH THE BOTTOM. UA ТОРКНИСЯ СМУГИ ПРОКРУТКИ, КОЛИ ТЕКСТОВЕ ПОЛЕ СПІВПАДЕ З НИЖНІМ ПОЛЕМ ES TOCA LA BARRA DE DESLIZAMIENTO CUANDO LAS NOTAS SE ALINEEN CON LA PARTE INFERIOR. DE AUFDIE LEISTE TIPPEN, WENN DIE NOTEN AM UNTEREN RAND ANGEZEIGT WERDEN. NL TIK OP DE BALK WANNEER DE NOTEN OVEREENKOMEN MET DE ONDERKANT. IT TOCCA LA BARRA DI SCORRIMENTO QUANDO LE NOTE SI ALLINEANO CON IL LATO INFERIORE. PT TOQUE NA BARRA DE DESLIZAMENTO QUANDO AS NOTAS ESTIVEREM ALINHADAS COM A PARTE INFERIOR. FR APPUIE SUR LA BARRE AU BON ENDROIT LORSQUE LES NOTES ARRIVENT EN BAS. PL DOTKNIJ PASKA PRZESUWANIA, GDY NUTY ZNAJDĄ SIĘ NA DOLE. CZ KLEPNĚTE NA PANEL, JAKMILE NOTY SPLYNOU SE SPODNÍ ÚROVNÍ. SK KEĎ SA NOTY ZAROVNAJÚ SO SPODNOU ČASŤOU, ŤUKNI NA POSÚVACIU LIŠTU. HU KOPPINTS A SÁVRA, AMIKOR A HANGJEGYEK AZ ALJÁHOZ ÉRNEK. RO ATINGE BARA DE GLISARE ATUNCI CÂND NOTELE SE ALINIAZĂ CU PARTEA DE JOS. EL ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΑΡΩΣΗΣ ΟΤΑΝ ΟΙ ΝΟΤΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ. HR DODIRNITE TRAKU ZA POVLAČENJE PRSTOM KADA SE BILJEŠKE USKLADE S DONJIM DIJELOM. BG ДОКОСНЕТЕ ЛЕНТАТА ЗА ПЛЪЗГАНЕ, КОГАТО БЕЛЕЖКИТЕ СЕ ПОДРАВНЯТ С ДОЛНАТА ЧАСТ. SL TAPNITE VRSTICO ZA PODRSAVANJE, KO SE OPOMBE PORAVNAJO Z DNOM. TR NOTALAR ALT KISIMLA HİZALANDIĞINDA KAYDIRMA ÇUBUĞUNA DOKUNUN. ZH 当音符与底部对齐时，轻触滑动条。

7 HANGOUTS • ВЕЧІРКИ

QUEDADAS • TREFFEN • HANGOUTS • INCONTRI • ENCONTROS COM FÃS • RENCONTRES AVEC LES FANS • SPOTKANIA • SCH ZKY • SCHÔDZKY
• TALÁLKOZÓK LOCURI DE ÎNTÂLNIRE • ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ • MJESTA ZA DRU ENJE • СРЕЩИ • ZBIRALI A • BULU MALAR • 邀约

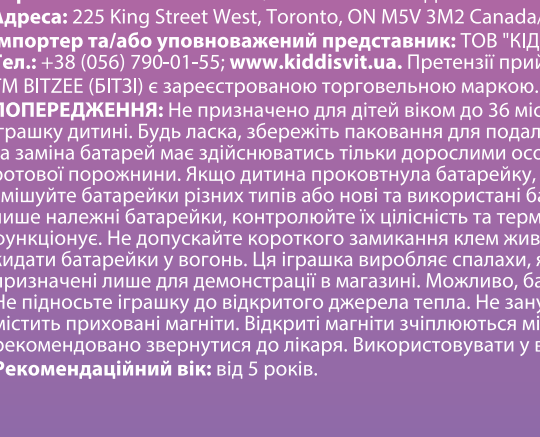

EN IGNORE HANGOUTS MORE THAN TWICE, AND YOUR FAN COUNT WILL DROP—YOU'LL HAVE TO EARN THEM BACK. UA ЯКЩО ПРОІГНОРУВАТИ ВЕЧІРКИ БІЛЬШЕ ДВОХ РАЗІВ, КІЛЬКІСТЬ ТВОЇХ ФАНАТІВ ЗМЕНШИТЬСЯ, І ТОБІ ДОВЕДЕТЬСЯ ЗБИРАТИ ЇХ ЗНОВУ. ES IGNORA LAS QUEDADAS MÁS DE DOS VECES Y TU NÚMERO DE FANS DISMINUIRÁ: TENDRÁS QUE RECUPERARLOS. DE WERDEN TREFFEN MEHR ALS ZWEIMAL INGORIERT, SINKT DIE FAN-ANZAHL – DIE FANS MÜSSEN DANN ZURÜCKGEWONNEN WERDEN. NL ALS JE HANGOUTS MEER DAN TWEE KEER NEGEERT, VERLIES JE FANS EN MOET JE ZE WEER TERUGWINNEN. IT IGNORA PIÙ DI DUE VOLTE GLI INCONTRI E IL TUO NUMERO DI FAN SI RIDURRÀ: DOVRAI RICONQUISTARLI. PT IGNORAR ENCONTROS COM FÃS MAIS DE DUAS VEZES FARÁ SUA BASE DE FÃS CAIR. VOCÊ TERÁ QUE GANHÁ-LA DE VOLTA. FR IGNORE LES RENCONTRES PLUS DE DEUX FOIS, ET TON NOMBRE DE FANS DIMINUERA. TU DEVRAS ALORS LES RÉCUPÉRER. PL GDY ZIGNORUJESZ WIĘCEJ NIŻ DWA SPOTKANIA, LICZBA FANÓW SPADNIE – TRZEBA BĘDZIE ICH ODZYSKAĆ. CZ POKUD BUDETE SCHŮZKY IGNOROVAT VÍCE NEŽ DVAKRÁT A KLESNOU VÁM POČTY FANOUŠKŮ, BUDETE JE MUSET ZNOVU ZÍSKAT ZPĚT. SK IGNORUJ SCHÔDZKY VIAC AKO DVAKRÁT A POČET FANÚŠIKOV KLESNE – BUDEŠ ICH MUSIEŤ ZÍSKAŤ SPÄŤ. HU HA KETTŐNÉL TÖBBSZÖR FIGYELMEN KÍVÜL HAGYOD A TALÁLKOZÓKAT, A RAJONGÓID SZÁMA CSÖKKEN, ÉS VISSZA KELL SZEREZNED ŐKET. RO IGNORĂ LOCURILE DE ÎNTÂLNIRE DE MAI MULT DE DOUĂ ORI, IAR NUMĂRUL DE FANI VA SCĂDEA - VA TREBUI SĂ ÎI CÂȘTIGI ÎNAPOI. EL ΑΝ ΑΓΝΟΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ, Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΣΤΩΝ ΣΑΣ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΞΑΝΑΚΕΡΔΙΣΕΤΕ. HR AKO BUDETE IGNORIRALI MJESTA ZA DRUŽENJE VIŠE OD DVA PUTA, VAŠ BROJ OBOŽAVATELJA ĆE POČETI PADATI: MORAT ĆETE IH PONOVNO OSVOJITI. BG ИГНОРИРАЙТЕ СРЕЩИТЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА ПЪТИ И БРОЯТ НА ФЕНОВЕТЕ ВИ ЩЕ НАМАЛЕЕ – ЩЕ ТРЯБВА ДА ГИ СПЕЧЕЛИТЕ ОТНОВО. SL ČE VEČ KOT DVAKRAT PREZRETE ZBIRALIŠČA, SE BO ŠTEVILO OBOŽEVALCEV ZMANJŠALO – MORALI SI JIH BOSTE ZASLUŽITI NAZAJ. TR BULUŞMALARI İKİDEN FAZLA KEZ GÖRMEZDEN GELİRSENİZ HAYRAN SAYINIZ DÜŞER VE ONLARI YENİDEN KAZANMANIZ GEREKİR. ZH 忽略邀约超过两次，你的人气值将下滑 - 你必须努力赚回这些人气值。

SETTINGS MENU • МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ

MENÚ DE CONFIGURACIÓN • EINSTELLUNGSMENÜ • INSTELLINGENMENU • MENU IMPOSTAZIONI • MENU DE CONFIGURAÇÕES • MENU DES PARAMÈTRES • MENU USTAWIEŃ • NABÍDKA NASTAVENÍ
MENU NASTAVENIA • BEÁLLÍTÁSOK MENÜ • MENIU DE SETĂRI • МЕНЮ РУΘМΙΣΕΩΝ • IZBORNIK S POSTAVKAMA • МЕНЮ С НАСТРОЙКИ • MENI Z NASTAVITVAMI • AYARLAR MENÜSÜ • 设置菜单



EN VOLUME UA ГУЧНІСТЬ
ES VOLUMEN DE LAUTSTÄRKE
NL VOLUME IT VOLUME
PT VOLUME FR VOLUME
PL GŁOŚNOŚĆ CZ HLASITOST
SK HLASITOSŤ HU HANGERŐ
RO VOLUM EL ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ
HR GLASNOĆA
BG СИЛА НА ЗВУКА
SL GLASNOST TR SES SEVİYESİ
ZH 音量



EN GO BACK UA ПОВЕРНУТИСЯ НАЗАД ES VOLVER DE ZURÜCK
NL TERUG IT INDIETRO PT VOLTAR
FR RETOUR PL POWRÓT CZ ZPĚT
SK VRÁŤ SA SPÄŤ
HU VISSZA RO ÎNAPOI
EL ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
HR POVRATAK BG НАЗАД
SL NAZAJ TR GERİ GİTME
ZH 返回



EN ADJUST SCREEN UA НАЛАШТУВАННЯ ЕКРАНА ES AJUSTAR LA PANTALLA
DE BILDSCHIRM ANPASSEN NL SCHERM AANPASSEN IT REGOLAZIONE DELLO SCHERMO PT AJUSTE DA TELA FR AJUSTER L'ÉCRAN PL DOSTOSUJ EKRAN CZ PŘIZPŮSOBENÍ OBRAZOVKY SK NASTAV OBRAZOVKU HU KÉPERNYŐ BEÁLLÍTÁSA RO REGLARE ECRAN EL ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΘΟΝΗΣ
HR PODEŠAVANJE ZASLONA BG НАСТРОЙКА НА ЕКРАНА SL PRILAGODITEV ZASLONA
TR EKRANI AYARLAMA ZH 调整屏幕



EN RESET BITZEE UA СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ
ES RESTABLECER BITZEE DE BITZEE ZURÜCKSETZEN NL BITZEE RESETTEN
IT RIPRISTINO DI BITZEE FR REDEFINIR BITZEE
PT RÉINITIALISER BITZEE PL ZRESETUJ BITZEE
CZ RESETOVÁNÍ BITZEE SK RESETUJ BITZEE
HU BITZEE VISSZAÁLLÍTÁSA RO RESETARE BITZEE
EL ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ BITZEE HR PONOVNO POSTAVLJANJE BITZEEJA BG НУЛИРАЙТЕ BITZEE SL PONASTAVITEV LJUBLJENČKA BITZEE TR BITZEE'Yİ SIFIRLAMA ZH 重置 BITZEE

EN GO TO BITZEE.COM FOR MORE DETAILS UA ПОВНУ ВІДЕО-ІНСТРУКЦІЮ ДИВ. НА ВЕБ САЙТІ https://kiddisvit.ua/ua/brands/bitzee/eshhe-pro-bitzee/
ES VISITA BITZEE.COM PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
DE WEITERE INFORMATIONEN FINDEST DU UNTER BITZEE.COM NL GA NAAR BITZEE.COM VOOR MEER INFORMATIE IT PER ULTERIORI DETTAGLI, VISITA IL SITO WEB BITZEE.COM PT ACESSE BITZEE.COM PARA OBTER MAIS DETALHES FR RENDS-TOI SUR BITZEE.COM POUR EN SAVOIR PLUS PL WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA STRONIE BITZEE.COM CZ VÍCE PODROBNOSTÍ NAJDETE NA WEBU BITZEE.COM. SK ĎALŠIE PODROBNOSTI NÁJDEŠ NA STRÁNKE BITZEE.COM HU TOVÁBBI RÉSZLETEK: BITZEE.COM RO ACCESAȚI BITZEE.COM PENTRU MAI MULTE DETALII.
EL ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ BITZEE.COM HR POSJETITE MREŽNU STRANICU BITZEE.COM ZA VIŠE INFORMACIJA BG ОТИДЕТЕ НА BITZEE.COM ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ SL OBIŠČITE BITZEE.COM ZA VEČ PODROBNOSTI TR DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BITZEE.COM ADRESİNE GİDİN
ZH 更多详情，请访问 BITZEE.COM

LOW BATTERY WARNING • ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ЗАРЯДУ

ADVERTENCIA DE PILAS AGOTADAS • WARNUNG BEI NIEDRIGEM BATTERIESTAND • WAARSCHUWING BATTERIJ BIJNA LEEG • AVVISO PILE SCARICHE • AVISO DE PILHAS FRACAS
AVERTISSEMENT DE BATTERIE FAIBLE • OSTRZE ENIE O NISKIM POZIOMIE NA ADOWANIA BATERII • UPOZORN NÍ NA VYBITÉ BATERIE • UPOZORNENIE NA VYBITÉ BATÉRIE
ALACSONY TÖLTÖTTSÉGI SZINTET JELZ FIGYELMEZTETÉS:AVERTISMENT BATERIE DESC RCAT • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ • UPOZORENJE O SLABOJ BATERIJI
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НИСЪК ЗАРЯД НА БАТЕРИИТЕ • OPOZORILO O SKORAJ PRAZNIH BATERIJAH • DÜ ÜK P L UYARISI • 低电量警告

EN Before replacing batteries, shut pod, or your progress may be lost. FR Avant de changer les piles, ferme le boîtier pour ne pas risquer de perdre ta progression. ES Antes de cambiar las pilas, cierre la cápsula o se perderá el progreso. DE Vor dem Auswechseln der Batterien den Deckel schließen, sonst kann der Entwicklungsstand verloren gehen. NL Sluit de pod voordat je de batterijen vervangt, anders gaat je voortgang mogelijk verloren. IT Prima di sostituire le pile, chiudere la capsula per evitare di perdere i progressi. PT Antes de substituir as pilhas, feche o aparelho ou o seu progresso poderá ser perdido. UA Перед заміною елементів живлення закрийте іграшку, інакше прогрес гри може бути втрачений. PL Przed wymian baterii zamknij urz dzenie, aby nie utraci swoich post pów. CZ P ed vým nou baterií zav ete krabi ku, jinak m ete p ijít o pokrok. SK Pred výmenou batérií zatvorte puzdro, lebo sa môže strati vá postup. HU Az elemek cseréje el tt zárja le a kapszulát, vagy az el rehaladás elveszhet. RO Înainte de înlocuirea bateriilor, închide i capsula sau progresul poate fi pierdut. EL Πριν από την αντικατάσταση των μπαταριών, κλείστε την κάψουλα, διαφορετικά μπορεί να χαθεί η πρόοδός σας. HR Prije zamjene baterija zatvorite kapsulu jer u protivnom mo e do i do gubitka va eg napretka. BG Преди да смените батериите, затворете кутията или прогресът ви може да бъде загубен. SL Pred zamenjavo baterij zaprite tablico, sicer lahko izgubite napredek. TR Pilleri de i tirmeden önce kapsülü kapatın. Aksi takdirde, ilerleme durumunuz kaybolabilir. ZH 更换电池前，请关闭设备，以免您的进程丢失。

Арт. 6079897 Інтерактивна іграшка з віртуальними цифровими героями BITZEE - КЕЙПОП-МИСЛИВИЦІ НА ДЕМОНІВ

Країна походження: КНР.
Виробник: SPIN MASTER LTD./СПІН МАСТЕР ЛТД.
Адреса: 225 King Street West, Toronto, ON M5V 3M2 Canada/225 Кінг стріт Захід, Торонто, ОН M5B 3M2, Канада.
Імпортер та/або уповноважений представник: ТОВ "КІДДІСВІТ", вул. Старочумацька, буд. 12А, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49051, Україна.
Тел.: +38 (056) 790-01-55; **www.kiddisvit.ua.** Претензії приймає імпортер.
TM BITZEE (БІТЗІ) є зареєстрованою торговельною маркою. Усі права захищені.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не призначено для дітей віком до 36 місяців. Містить дрібні деталі. Небезпека удушення. Видаліть усі елементи пакування до того, як дати іграшку дитині. Будь ласка, збережіть пакування для подальшого використання. Колір та вміст можуть відрізнятися від зображених на пакованні. Встановлення та заміна батарей має здійснюватись тільки дорослими особами. Зберігайте батарейки подалі від маленьких дітей і дітей, які схильні класти предмети до ротової порожнини. Якщо дитина проковтнула батарейку, негайно зверніться до лікаря. Не перезаряджайте батареї, що не підлягають перезаряджанню. Не змішуйте батарейки різних типів або нові та використані батарейки. Батарейки слід вставляти з дотриманням правильної полярності (+ та –). Використовуйте лише належні батарейки, контролюйте їх цілісність та термін придатності. Видаліть батарейку з відсіку, якщо іграшка не використовується або батарейка вже не функціонує. Не допускайте короткого замикання клем живлення. Викидайте використані батарейки тільки у спеціально відведені для цього місця. Заборонено кидати батарейки у вогонь. Ця іграшка виробляє спалахи, які можуть викликати епілепсію у чутливих людей. УВАГА! Батарейки, що входять до комплекту, призначені лише для демонстрації в магазині. Можливо, батарейки розрядяться ще до покупки. Для забезпечення належної роботи може знадобитися їх заміна. Не підносьте іграшку до відкритого джерела тепла. Не занурюйте іграшку у воду, адже це може призвести до пошкодження електронних компонентів. Іграшка містить приховані магніти. Відкриті магніти зчіплюються між собою при проковтуванні та можуть привести до серйозних травм. У таких випадках рекомендовано звернутися до лікаря. Використовувати у відповідності до інструкції. Не містить шкідливих для здоров'я речовин.
Рекомендаційний вік: від 5 років.


KIDDISVIT

KPop Demon Hunters ™/© Netflix. Used with permission.
KPop Demon Hunters ™/© Netflix.
Utilisation avec l'accord de la marque.

Patent information / Information sur les brevets : patents.spinmaster.com.
TM & ©2026 Spin Master Ltd. All rights reserved. / Tous droits réservés.

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada • Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221 • Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL • Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065 • Spin Master Toys UK Ltd. Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

T22913_0001_20159823_GML_PT_R2 MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA / ÇİN'DE ÜRETİLMİŞTİR

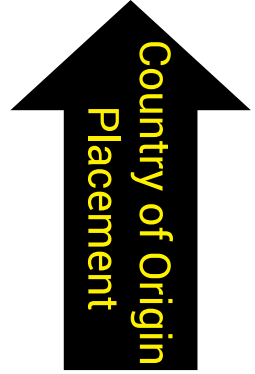

Country of Origin - Placement

Factory according to production country to print Country of Origin (COO)
If corresponding country is not in below, contact Spin Master to provide translation

China

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA
Ç N'DE ÜRET LM T R

Mexico

MADE IN MEXICO
FABRIQUÉ AU MEXIQUE
HECHO EN MÉXICO
MEKS KA'DA ÜRET LM T R

Vietnam

MADE IN VIETNAM
FABRIQUÉ AU VIETNAM
HECHO EN VIETNAM
V ETNAM'DA ÜRET LM T R

India

MADE IN INDIA
FABRIQUÉ EN INDE
HECHO EN INDIA
H ND STAN'DA ÜRET LM T R